


Face avant



Face latérale

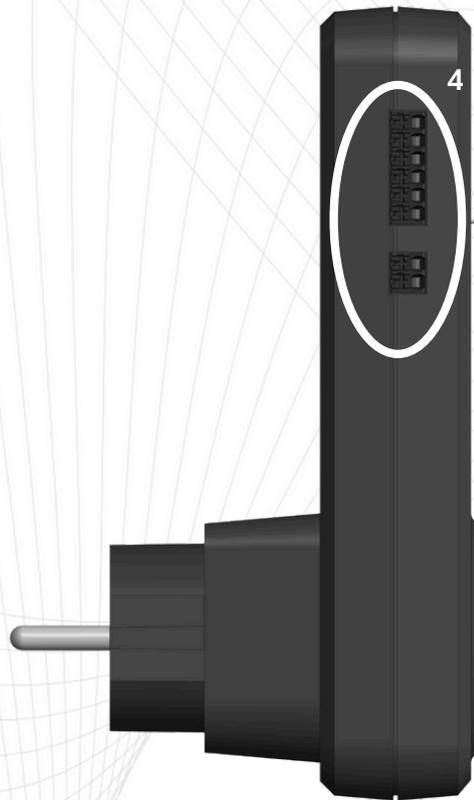

Face arrière



Rep	Désignation	Explication
1	LED	Indication d'état et de défaut
2	Bouton poussoir	Arrêt de l'alarme sonore
3	Buzzer	Alarme sonore
4	Bornier	Raccordement d'équipements annexes
5	Prise - Input	Connection 230Vac - 50Hz, 1.5A max
6	Prise - Output	Connection 230Vac - 50Hz, 1.5A max

LED	Explication
Vert permanent	Fonctionnement normal
Vert clignotante	Fonctionnement normal - Mode vacances
Rouge permanent	Défaut
Rouge clignotante	Défaut - Mode vacances

Bornier	Explication
E1	Entrée pour un contact sec
E2	Entrée pour un contact sec
S1	Sortie Open-drain
RE	Contact sec 230Vac - 50Hz, 0.5A max